




A jövő elkötelezettje

Minden csepp számít

Az új **testo 270** sütóolaj minőség ellenőrző:
minőségbiztosítás és költségcsökkentés

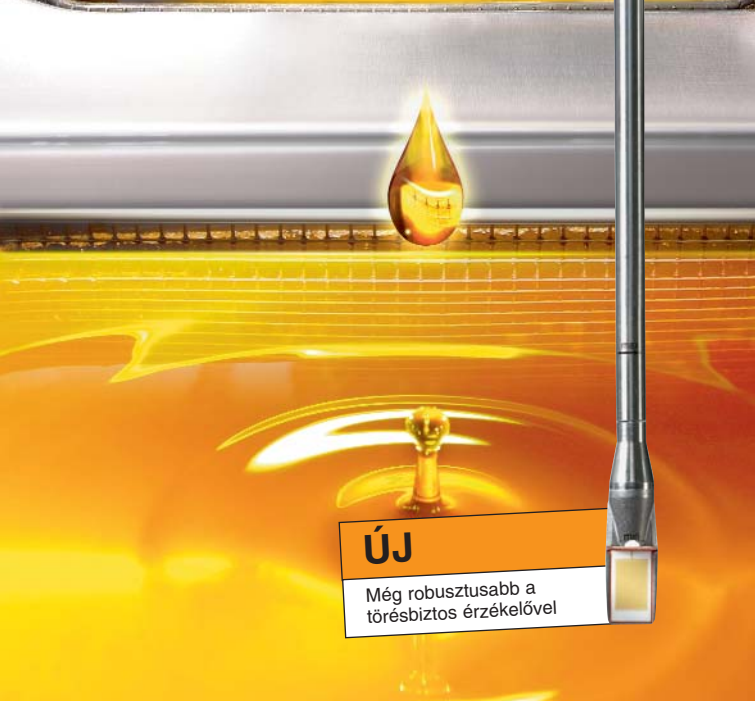

ÚJ

Még robusztusabb a
törésbiztos érzékelővel



testo 270 sütőolaj minőség ellenőrző:

Az aranyat érő döntés, ha a sütőolaj költség-hatékony felhasználásáról van szó!

Azonnali költségmegtakarítás a sütésnél és az ételminőségbiztonság növelése

A fritőzolaj közvetlen hatással van a frissen sült étel minőségére, és a költségekre is. Az elhasznált olaj kedvezőtlenül befolyásolja az ételek ízét.

Azonban ha az olajat túl korán cserélik, a költségek megnőnek!

Ezért a sütőolajat mindig optimálisan kell felhasználni. Az olajcsere optimális időpontjának meghatározása nagyon egyszerű.

A testo 270 műszerrel biztos lehet a sütőolaj hatékony felhasználásában, ráadásul költséget takarít meg.

A testo 270 sütőolaj minőség ellenőrző műszerrel vendégeinek tökéletesen kisütött, ízletes ételeket kínálhat. Ráadásul gond nélkül betarthatja a szabályok szerinti határértékeket.



A testo 270 riasztási funkciója egyértelmű előnyöket kínál Önnek.

A jól látható 3-színű riasztási-skála megkönnyíti az ellenőrzést. Az Ön által beállított olaj minőség határértékek (pl. 18 %TPM és 24 %TPM) átlépésekor egy LED-sávban sárga ill. vörös színű jelzés világít. Ezen kívül akusztikus riasztás figyelmeztet a túl magas fritőz-hőmérsékletre. Így Ön egyértelműen a konyhai személyzet tudtára adhatja, melyek a kritikus határértékek, így mindenki tisztában lesz vele, hogy pontosan mikor kell a sütőolajat lecserélni.

A robusztus érzékelővel hiba nélkül, megbízhatóan és gyorsan mérhető a sütóolaj minősége.

A testo 270 sütóolaj minőség ellenőrző jelke a Testo kapacitív olaj-érzékelője. Ezzel az érzékelővel közvetlenül a forró olajban mérhet, ezáltal gyors ellenőrző mérések végezhetőek.

Több fritőz olaja közvetlenül egymás után mérhető anélkül, hogy az érzékelőt le kellene hűteni, ezáltal Ön időt takarít meg.

3 érv a testo 270 sütóolaj minőség ellenőrző műszer mellett:

1. Megbízható, robusztus, higiénikus és könnyen tisztítható

A mérőműszer az elmosható TopSafe védőtoknak köszönhetően higiénikus és ütésálló. A TopSafe mosogatógépben tisztítható.

2. Érzékelő-biztonság

Törésbiztos fémkeretbe ágyazott érzékelő. Egy speciális védőrétegnek köszönhetően tisztítása könnyű, karcolódásra nem érzékeny.

3. A testo 270 kezelése egyszerű

- riasztási funkció
- automatikus végérték felismerés (Auto-Hold %TPM)
- a mérési eredmény jól olvasható, nagyméretű karakter
- opcionálisan használható csuklópánt



Auto-Hold

Egyszerűen tisztítható érzékelő

TopSafe higiénikus és ütésálló



Fémkeretbe ágyazott szenzor (törésbiztos)

